



使用方法

白い前処理剤

WW

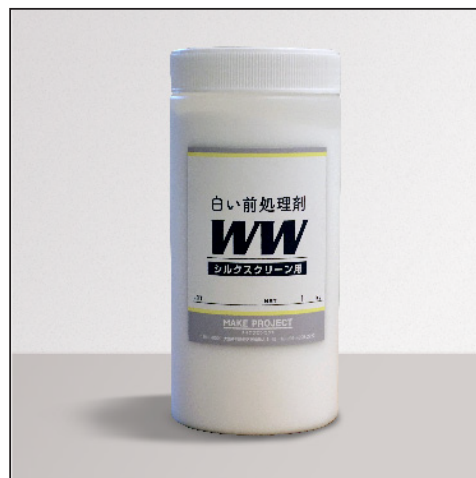

使用するプリント板

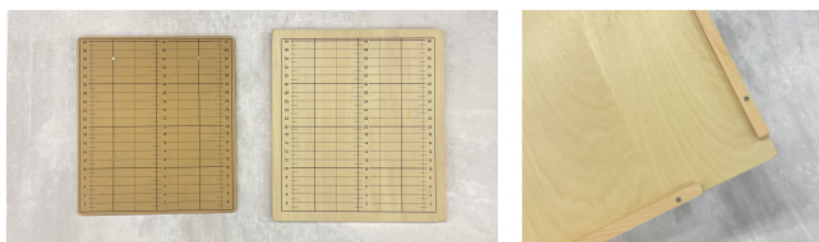

下板

プリントプラテン

プリントプラテン裏

Step1

ガーメントプリンターとシルク版の位置合わせ



1. ガーメントプリンターで紙にガイドラインをカラーモードで出力

2. 下板をプリント台に固定する

3. プリントプラテンを下板にはめる

4. ガイドラインと版を合わせる
しっかり合わせて下さい

Step2

前処理剤のプリント～ガーメントプリンターの出力



1. プリントプラテンを下板にはめる

2. プリントプラテンにTシャツをセットする

3. 前処理剤「WW」をプリントする



4. 白度が不足している場合は2~3周リプリントして下さい。



5. 前処理プリントが完了したら
プリントプラテンごと外す (乾燥不要)



6. プリントプラテンをプラテンにはめる



7. カラーモードでプリントします。ガーメントプリンターの白インクを使用する場合は白インクを少なくプリントして下さい



8. プリント完了後はトンネル乾燥機で乾燥か (自然乾燥の場合 1時間程度放置) してプレス



9. 150℃で1分プレス